

VTC PRO AUDIO FF1 BRACKET



IMPORTANT!!

THE RIGGING OF LOUDSPEAKER SYSTEMS IS AN EXTREMELY SERIOUS MATTER. OVERHEAD RIGGING REQUIRES EXTENSIVE EXPERIENCE, INCLUDING (BUT NOT LIMITED TO) CALCULATING WORKING LOAD LIMITS, HARDWARE INSTALLATION, AND PERIODIC SAFETY INSPECTION OF ALL HARDWARE AND CABINETRY. IF YOU LACK THESE QUALIFICATIONS, DO NOT ATTEMPT THE INSTALLATION YOURSELF, BUT INSTEAD USE A PROFESSIONAL STRUCTURAL RIGGER. IMPROPER INSTALLATION CAN RESULT IN BODILY INJURY OR DEATH. CONSULT A STRUCTURAL ENGINEER TO CALCULATE ADDED LOADS FOR A BUILDING. STRUCTURAL REINFORCEMENT MAY BE NECESSARY TO INSURE A SAFE INSTALLATION.




1. Remove the flyware bolts from the sides of the VTC Pro Audio FF1 enclosure (center bolts) using a 7/32-inch Allen key.

2. While installing plastic knob/bolts into the brackets, place the dual rubber washers in between the speaker cabinet and the bracket. This will provide proper spacing between the speaker enclosure and the brackets.



3. When mounting to a ceiling or wall, always screw into the building's support joists or studs for stability. We have provided mounting holes spaced 16-inches apart to accommodate typical wall stud spacing.

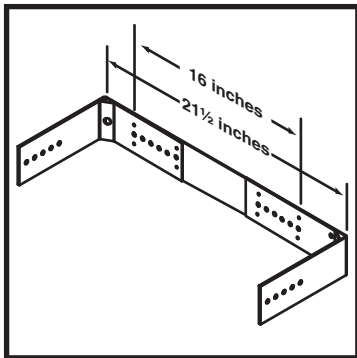

Note: You may have to drill holes and insert wall anchors when mounting onto a concrete wall or ceiling. We recommend a minimum of 4 screws per bracket. Extra screws used for reinforcement are always a good idea. We recommend using 1/4-20 hardware as a minimum.

Note: Extra bolts and split washers are provided if the VTC Pro Audio FF1 is mounted permanently and does not require the plastic knob/bolts.



The completed assembly.

kit contains

- 1 Z1266/Z1267 FF1 Bracket
- 1 KNOBKIT (incl. 2 Plastic Knob/Bolts & 2 Rubber Washers)
- 2 9405SS Bolts
- 2 9400SS Split Washers

When re-ordering ask for "FF1BRKTPAK "

Canada

Voice: (905) 837-8481
Fax: (905) 837-8746

U.S.A.

Voice: (716) 297-2920
Fax: (716) 297-3689

www.vtcproaudio.com

VTC
PRO AUDIO

550 Granite Court • Pickering, Ontario • L1W-3Y8 CANADA
4625 Witmer Industrial Estate • Niagara Falls, New York • 14305 USA

Manual-Owners-VTC-FF1BRKTPAK-PG1-ENGLISH-1v1.ai

VTC PRO AUDIO FF1 BRACKET



IMPORTANT!!

LE MONTAGE DE SYSTÈME DE HAUT-PARLEUR EST UNE AFFAIRE TRÈS SÉRIEUSE. LES MONTAGES IMPLIQUANT UNE SUSPENSION AÉRIENNE NÉCESSITENT UNE CONNAISSANCE APPROFONDIE, INCLUANT (MAIS NON-LIMITÉE) AU CALCUL DES LIMITES DE CHARGE DE TRAVAIL, LA QUINCAILLERIE D'INSTALLATION, ET INSPECTIONS PÉRIODIQUES DE SÉCURITÉ DE TOUTE LA QUINCAILLERIE ET DE L'ÉBÉNISTERIE. SI VOUS N'AVEZ PAS CES QUALIFICATIONS, NE TENTEZ PAS DE FAIRE VOUS-MÊME L'INSTALLATION, AYEZ PLUTÔT RECOURS À UN PROFESSIONNEL DU DOMAINE. UNE INSTALLATION INADÉQUATE PEUT CAUSER DES BLESSURES CORPORELLES OU MÊME LA MORT. CONSULTEZ UN INGÉNIEUR EN STRUCTURE POUR CALCULER LA CHARGES ADDITIONNELLE AJOUTÉE AU BÂTIMENT. UN RENFORCEMENT DE LA STRUCTURE DU BÂTIMENT POURRAIT ÊTRE NÉCESSAIRE POUR ASSURER UNE INSTALLATION SÛRE.




1. Retirer les boulons de quincaillerie de suspension sur les côtés de l'enceinte CTM Audio Pro FF1 (boulons au centre) en utilisant une clé Allen 7/32-pouce.

2. Lors de l'installation des boutons/boulons en plastique dans les supports, placez les rondelles doubles en caoutchouc entre l'enceinte et le support. Ceci assurera l'espacement approprié entre l'enceinte et les supports.



3. Pour la stabilité dans les montages au plafond ou au mur, fixez toujours la quincaillerie dans les solives de soutien du bâtiment. Nous avons fourni des trous de montage espacés de 16 pouces pour accommoder les espacements habituels de solives.

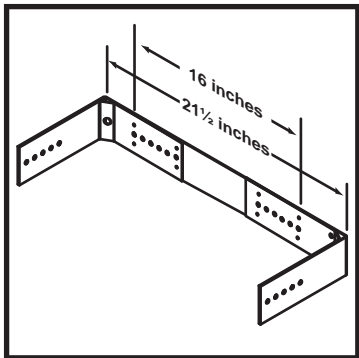

Note: Vous pouvez avoir à percer des trous et à insérer des chevilles lors du montage sur mur de béton ou au plafond. Nous recommandons un minimum de 4 vis par support. Les vis supplémentaires utilisées pour le renforcement sont toujours une bonne idée. Nous recommandons l'utilisation de quincaillerie 1/4-20 comme un minimum.

Note: Des boulons et des rondelles supplémentaires fendues sont fournis si le VTC Pro Audio FF1 est montées de façon permanente et ne nécessite pas les boutons/boulons en plastique.



De l'assemblage complété.

L'ensemble contient

- 1 Support Z1266/Z1267 FF1
- 1 KNOBKIT (inclus. Boutons/Boulons en Plastique & 2 Rondelles en Caoutchouc)
- 2 Boulons 9405SS
- 2 Rondelles fendues 9400SS

Utilisez le numéro de modèle "FF1BRKTPAK" pour les commandes.

Canada

Voice: (905) 837-8481
Fax: (905) 837-8746

U.S.A.

Voice: (716) 297-2920
Fax: (716) 297-3689

www.vtcproaudio.com

VTC
PRO AUDIO

550 Granite Court • Pickering, Ontario • L1W-3Y8 CANADA
4625 Witmer Industrial Estate • Niagara Falls, New York • 14305 USA

Manual-Owners-VTC-FF1BRKTPAK-PG1-FRENCH-1v1.ai